

Fastener Charm ファスナーチャーム

ファスナーの金具 付け替え用パーツセットです



No.FCG-5 スクエアM AG
標準小売価格：¥400 (税込¥440)



No.FCG-6 スクエアS AG
標準小売価格：¥350 (税込¥385)



No.FCN-12 スクエアM BN
標準小売価格：¥400 (税込¥440)



No.FCN-13 スクエアS BN
標準小売価格：¥350 (税込¥385)



No.FCS-19 スクエアM N
標準小売価格：¥400 (税込¥440)



No.FCS-20 スクエアS N
標準小売価格：¥350 (税込¥385)



No.1222 サークルS
標準小売価格：¥400 (税込¥440)



No.1223 サークルAG
標準小売価格：¥400 (税込¥440)



No.1224 スクエアS
標準小売価格：¥400 (税込¥440)



No.1225 スクエアAG
標準小売価格：¥400 (税込¥440)



No.1226 ブラック
標準小売価格：¥350 (税込¥385)



No.1227 革調茶
標準小売価格：¥400 (税込¥440)



No.1228 革調黒
標準小売価格：¥400 (税込¥440)



No.1229 合皮茶
標準小売価格：¥500 (税込¥550)



No.1230 合皮黒
標準小売価格：¥500 (税込¥550)



パッケージサイズ

53mm×93mm


ご使用出来るファスナーサイズ

メタル:3,4,5 ピスロン:3,4,5
フラットニット:25 コイル:45,5
(コイル:3とコンシールには対応していません)
※上記の種類でも一部ご使用頂けない場合がございます。

ファスナーのサイズ見方例

例:4VSの場合はサイズ"4"
3MGの場合はサイズ"3"


ご使用方法

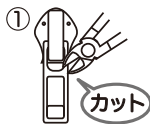

①ニッパー等でファスナーの
持ち手を切り、外します。



②ファスナーの穴にチェンジャーの
パーツを通します。



③カチッと音が鳴るまで
しっかり穴に通します。



※チェンジャーが
外れやすい時は、
パーツを開くと
外れにくくなります。

